Y'S GEAR	エアロ外装セット 組付説明書	組付対象機種 YP250 Majesty (5GM)

はじめに

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意　取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

⚠注 意

- エアロ外装セットは、YP250 Majestyの5GM系（1999年10月以降の発売モデル）のみに適合します。5GM系以前の4HC～5CG系モデルへの取り付けはできません。
- この取扱説明書は、フロントマスクTYPE1/TYPE2、フロントフェンダー、アンダーカウル、サイドフラップセット、ランプガーニッシュのエアロ外装セット全パーツについて組付方法を記載しています。お買い上げのパーツの組付方法をご覧ください。
- 作業は平坦な場所で行い、車体を確実に支えることが可能なスタンドを使用してください。

構成部品

フロントマスク TYPE1　(Q5K-YSK-004-S11～S16)

No.	品　名	個数	備　考
①	フロントマスク TYPE1 Ass'y	1	
②	ボタンヘッドタッピングスクリュー	2	M5×16　90167-05080
③	フック	2	5GM-28379-00

工数：0.2h

フロントマスク TYPE2　(Q5K-YSK-004-S21～S26)

No.	品　名	個数	備　考
①	フロントマスク TYPE2 Ass'y	1	
②	ボタンヘッドタッピングスクリュー	2	M5×16　90167-05080
③	フック	2	5GM-28379-00

工数：0.1h

フロントフェンダー　(Q5K-YSK-004-S31～S36)

No.	品　名	個数	備　考
①	フロントフェンダー1	1	
②	フロントフェンダー2	1	
③	スペーサー	2	
④	ボルト	2	M6×45　95024-06045
⑤	バーリングワッシャー	2	M6　90387-062M9
⑥	ワッシャー	2	M6　92990-08200

工数：0.3h

アンダーカウル　(Q5K-YSK-004-S41～S46)

No.	品　名	個数	備　考
①	アンダーカウル	1	
②	ウエルナット	2	M5　90179-05523
③	プラスチックスクリュー	2	M5×16　90150-05024
④	タッピングスクリュー	2	M5×35　97707-50135
⑤	プラスチックワッシャー	2	90209-05347
⑥	スペーサー	2	

工数：0.3h

サイドフラップセット　(Q5K-YSK-004-S51～S56)

No.	品　名	個数	備　考
①	サイドフラップ（L）	1	
②	サイドフラップ（R）	1	
③	ウエルナット	2	M5　90179-05523
④	プラスチックスクリュー	2	M5×16　90150-05024
⑤	ボタンヘッドタッピングスクリュー	2	M5×16　90167-05080
⑥	プラスチックワッシャー	2	90209-05347

工数：0.3h

ランプガーニッシュ

No.	品　名	個数	備　考
①	レンズガーニッシュ（L）	1	Q5K-YSK-004-S71～S76
②	レンズガーニッシュ（R）	1	
③	テールレンズガーニッシュ	1	Q5K-YSK-004-S81～S86

工数：0.1h

一般締め付けトルク　（強度区分5および8の場合）

ボルト、ナットの締め付けトルクは右表のネジ径による規定の締め付けトルクで締め付けてください。

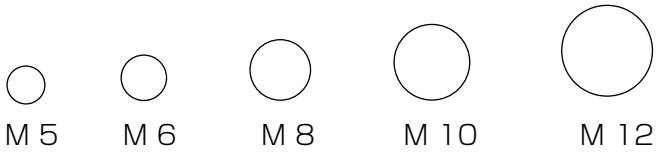

ネジ径	締付トルク
M5	5Nm(0.5kg・m)
M6	10Nm(1.0kg・m)
M8	20Nm(2.0kg・m)
M10	40Nm(4.0kg・m)
M12	70Nm(7.0kg・m)

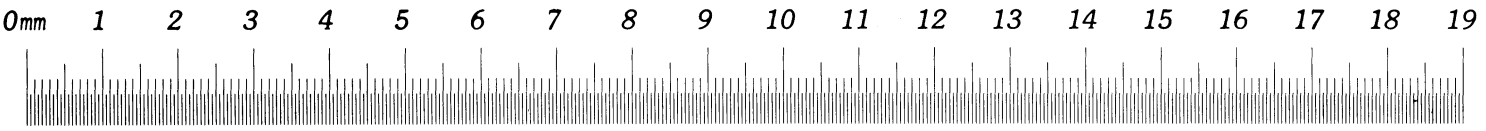

フロントマスクTYPE1/TYPE2　取付方法

1スタンダードのモール1、スクリーン（TYPE1のみ）を取り外します。
2フロントマスク①裏側上部にフック③を取り付けます。（図A）
3スクリュー②、フック③でフロントマスク①を取り付けます。

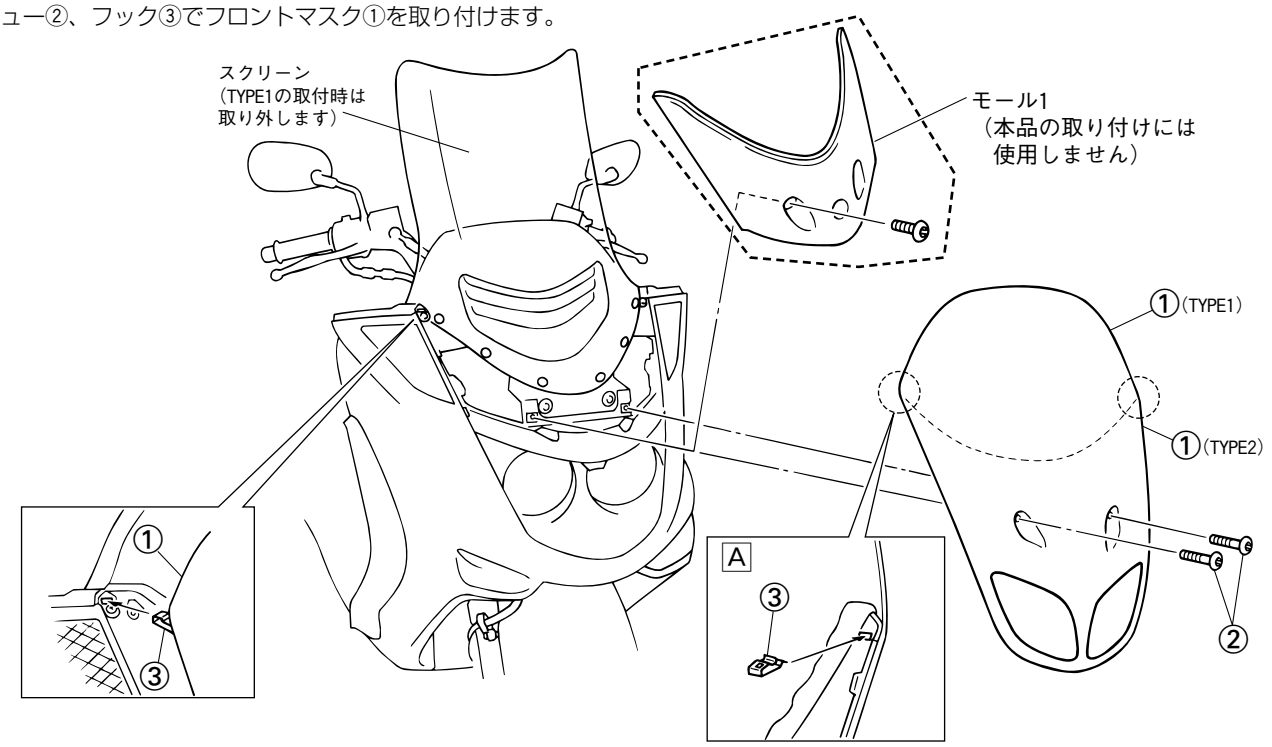

フロントフェンダー　取付方法

1スタンダードのフロントフェンダー取付ボルトの前側左右2本ⓐ を取り外します。
2フロントフェンダー1①の裏側の両面テープ保護紙を＜図1＞のようにはがします。
3フロントフェンダー1①をスタンダードのフェンダーに＜図1＞のⒶ部が最初に接するようにしてかぶせ、位置決めします。
4位置が決まったら、スペーサー③をフロントフェンダー1①の内側に入れ、外側からボルト④、バーリングワッシャー⑤、ワッシャー⑥で組み付けます。＜図2＞
5保護紙を完全にはがし＜図3＞、粘着部全体をよく押し付けて圧着します。

＜図3＞

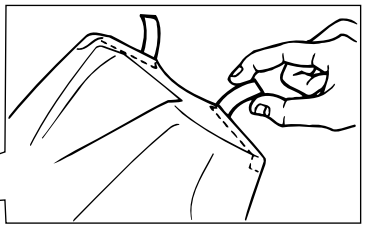

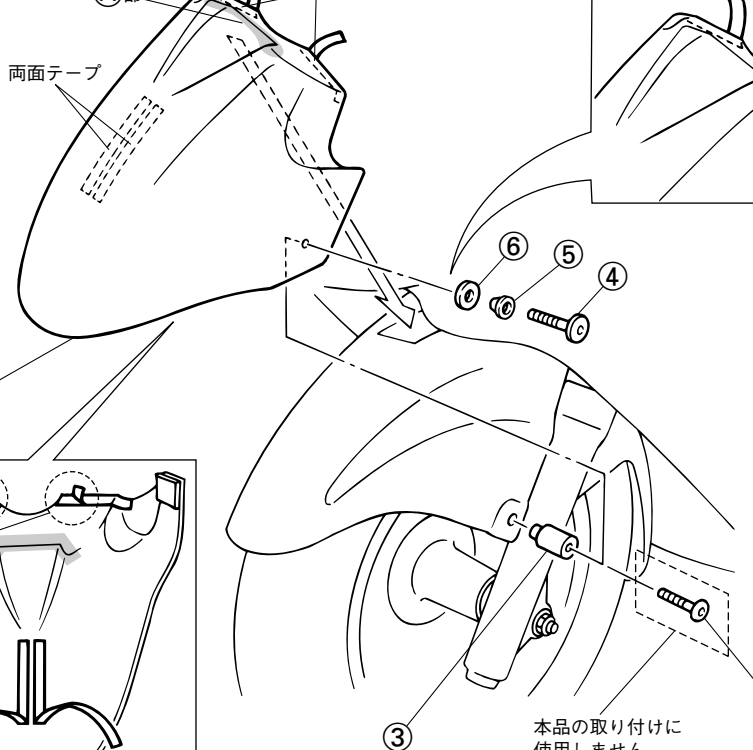

＜図1＞

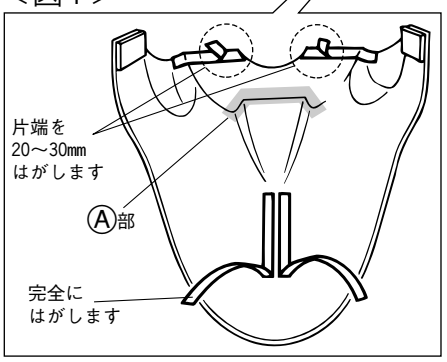

＜図2＞

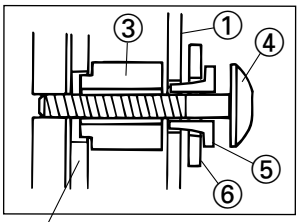

6スタンダードのフェンダー後部取付ボルトⓑを取り外します。
7フロントフェンダー2②裏面のテープ保護紙を、図のように20～30mmはがし外側に折り曲げます。
8フロントフェンダー2②を、スタンダードのフェンダーの左後側に貼り付け位置決めをします。
9位置が決まったら、スタンダードのフェンダー後部取付ボルトⓑを締め付けます。<図4>
10保護紙を完全にはがし<図5>、粘着部全体をよく押し付けて圧着します。

<図4>

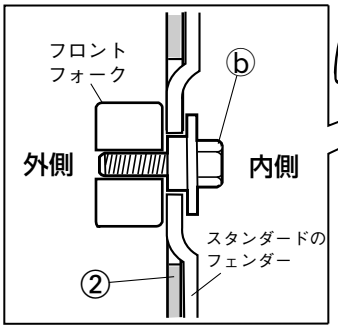

<図5>

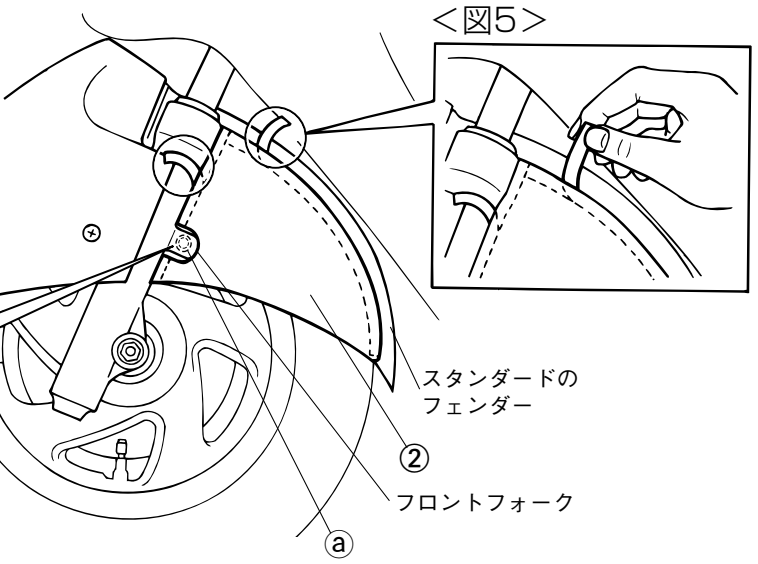

アンダーカウル　取付方法

1スタンダードのサイドカバーモール1/2の下側取付スクリューを取り外します（再使用しません）。
2アンダーカウル①をスクリュー④、ワッシャー⑤とスペーサー⑥を、内側からスクリュー④に差し込んで車体に仮組みします。

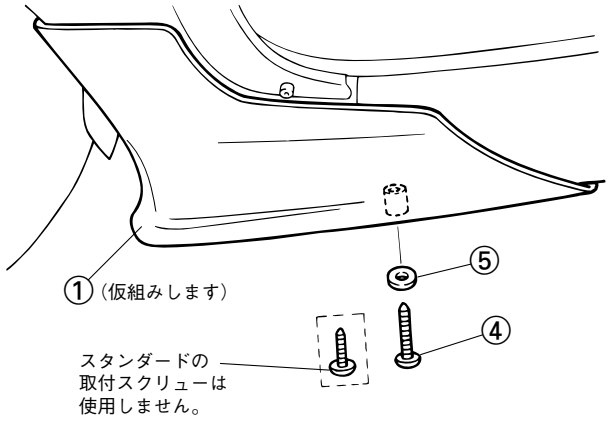

3アンダーカウル①前部の取付穴から車体にマーキングします。

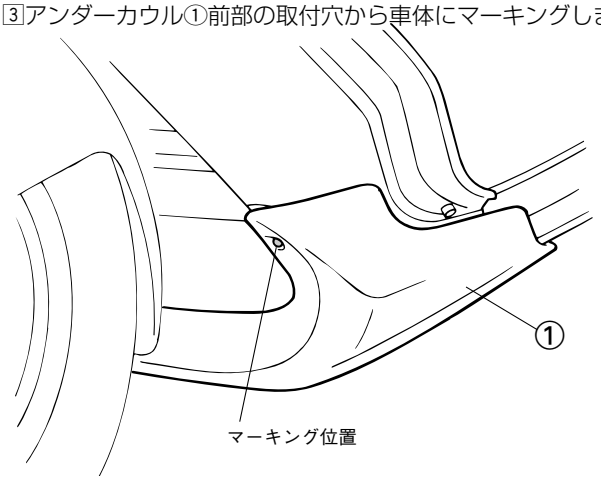

4アンダーカウル①を取り外し、マーキング位置にø9.5のドリルで穴を開けます。

⚠注 意

- **車体内部の損傷を防ぐため、図Aのようにドリルの先端から10mmの位置に必ずストッパーとして厚みのあるガムテープなどを巻いて作業してください。**
- **穴開けは正確に行ってください。穴が大きいとウエルナット組み付け時に空回りしたり、組み付けできても走行中にアンダーカウルが外れるおそれがあります。**

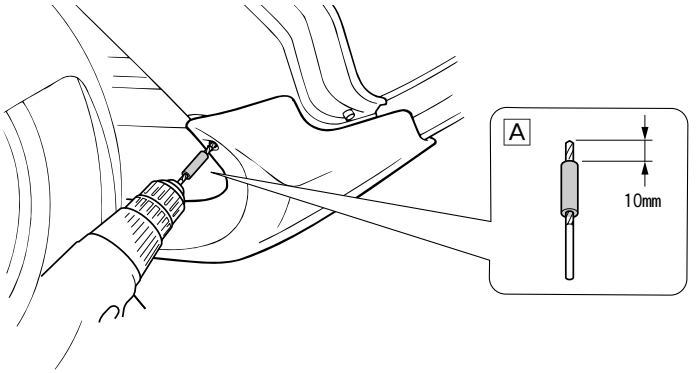

5ウエルナット②を、4で開けた取り付け穴に組み付け、スクリュー③/④、ワッシャー⑤とスペーサー⑥を、内側からスクリュー④に差し込んでアンダーカウル①を車体に組み付けます。

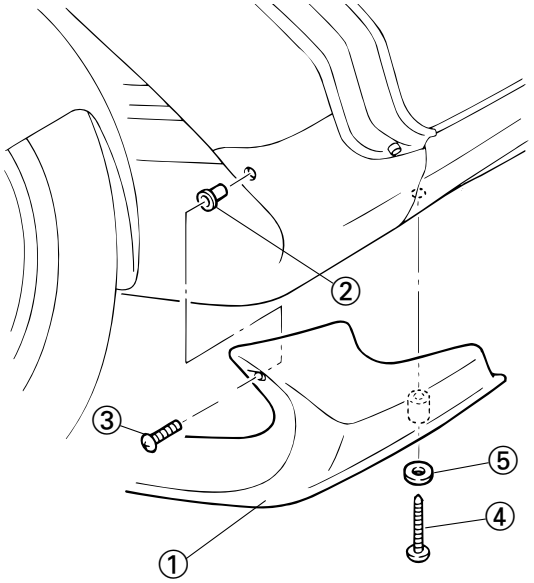

サイドフラップセット　取付方法

1スタンダードのサイドカバーモール1/2の後側取付スクリューを取り外します（再使用しません）。
2サイドフラップL①（R②）をスクリュー⑤、ワッシャー⑥で車体に仮組みします。
3サイドフラップ前部の取付穴から車体にマーキングした後、サイドフラップを取り外します。

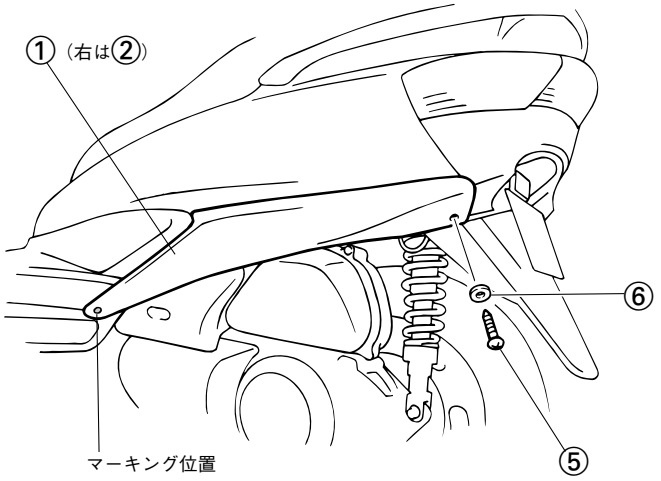

4マーキング位置にø9.5のドリルで穴を開けます。

⚠注 意

- **車体内部の損傷を防ぐため、図Aのようにドリルの先端から10mmの位置に必ずストッパーとして厚みのあるガムテープなどを巻いて作業してください。**
- **穴開けは正確に行ってください。穴が大きいとウエルナット組み付け時に空回りしたり、組み付けできても走行中にサイドフラップが外れるおそれがあります。**

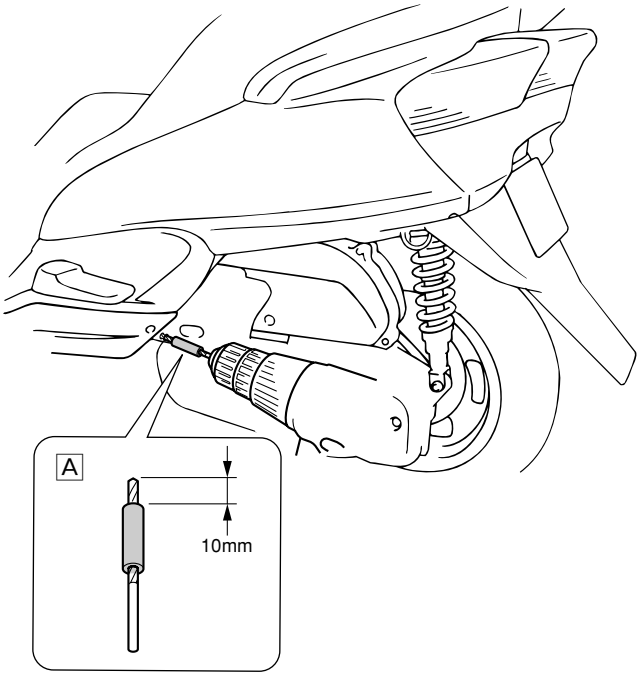

5サイドフラップ裏側の両面テープ保護紙の先端部を20～30mmはがして外側に折り曲げ、ウエルナット③、スクリュー④/⑤、ワッシャー⑥でアンダーカウル①を車体に組み付けます。

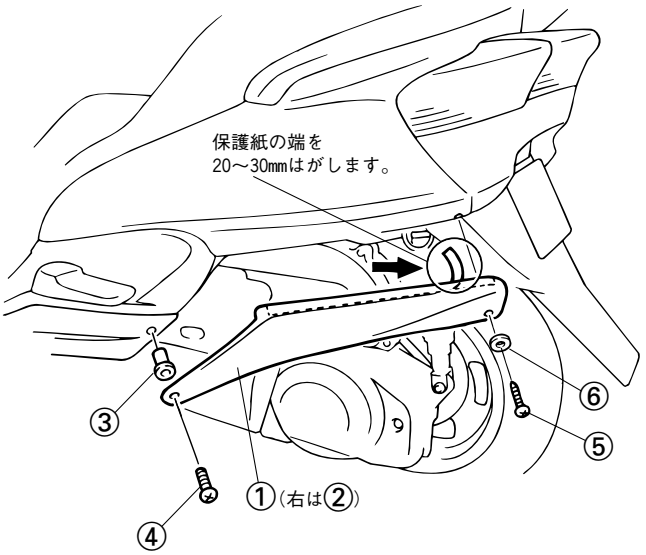

6両面テープの保護紙を完全にはがし、粘着部全体をよく押し付けて圧着します。

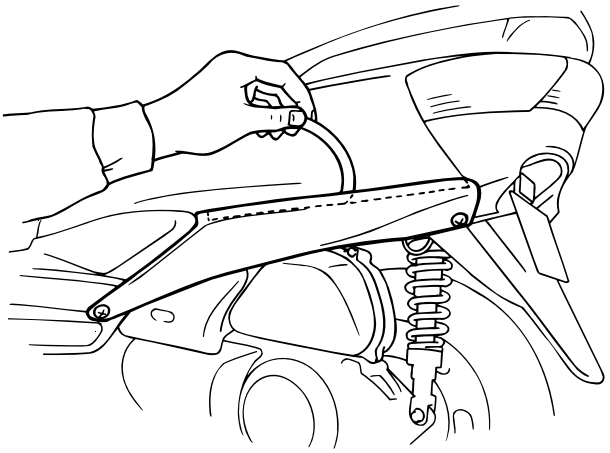

ランプガーニッシュ　取付方法

1各ガーニッシュ裏面の両面テープ保護紙先端を、図のように20～30mmはがして車体に仮付けし、位置決めします。
2取り付け位置が決まったら、各両面テープ保護紙を下図の番号順で完全にはがし（図A）、粘着部全体をよく押し付けて圧着します。

［車体後部］

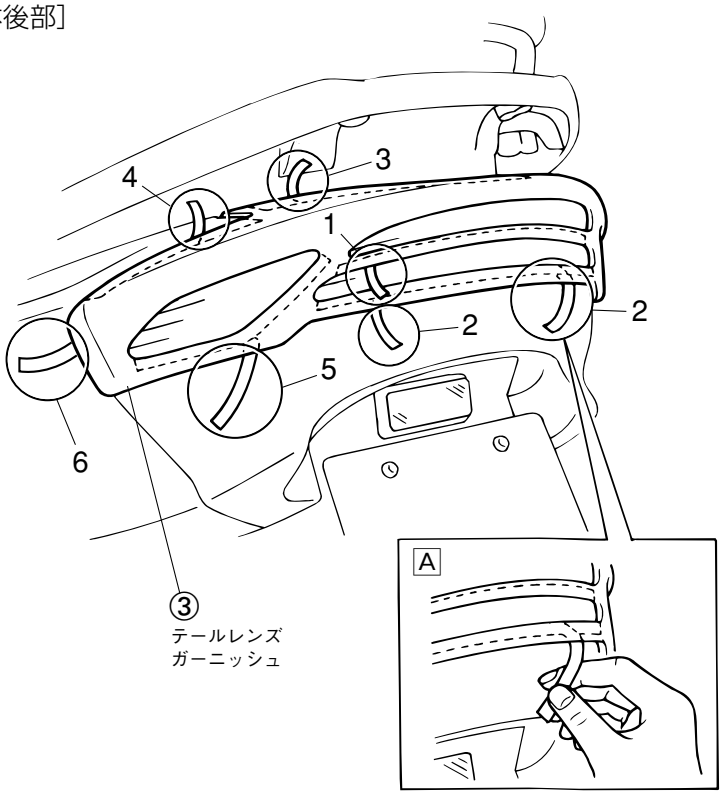

［左（右）フロントフラッシャーランプ］

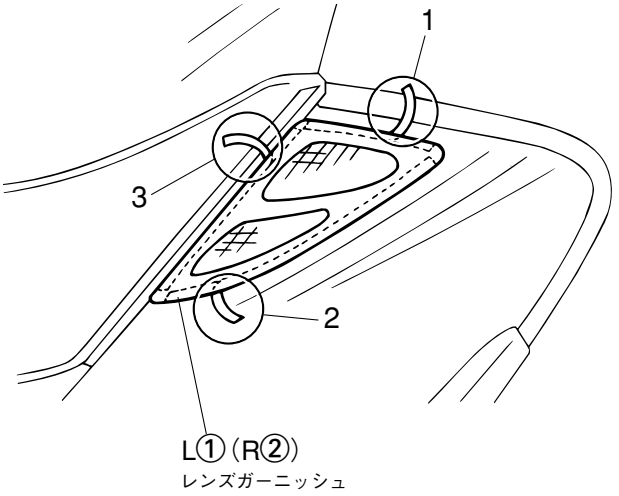

エアロ外装セット　取り扱い上の注意

⚠注 意

- **走行前、確実に取り付けてあるか、ガタ付きがないか確認してください。**
- **両面粘着テープを使用しているパーツは、はがさなくてもカバー類の脱着が可能な設計にしていますが、点検などで取り外し、再取り付けするときは、両面粘着テープは再使用せずカー用品店などで取り扱いの内装用強力粘着テープをご使用ください。**
- **各パーツの清掃には中性洗剤などを使用し、柔らかい布やスポンジなどで汚れを拭きとってください。ガソリン、オイル、ブレーキフルードなどの化学合成油、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤を使用したり付着させたりしないでください。塗装面がはがれるなどの損傷を与えます。**

販売店様へ　この説明書および本品の取付に際して取り外した部品は 必ずお客様にお渡しください。

お 客 様へ　この説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。
お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

〒430-0928　静岡県浜松市板屋町 110-5
浜松第一生命日通ビル
株式会社 **ワイズギア**
TEL 053-457-3201　FAX 053-457-3200